

DiffTAK 175

Montering mot träunderlag:

1. Första våden

Börja längst ned i vänstra hörnet vid takfoten. Rulla ut första våden ut över taket. Se till att den nedre klisterkanten ligger mot takfotsplåten. Lämna ett ordentligt överlapp utöver gavel på båda sidor för att ha tillräckligt för att täta vid vindskivan. Skär sedan av våden.

Fäst nu våden temporärt i överkant med klammer i råsponten. Placera ej klammer på klisterkanten. Fäst våden mot takfotsplåten genom att dra bort skyddsfolien och dra sedan med handen över så klistret fäster mot underlaget. För extra säker/stark vidhäftning, applicera en extra klisterkant av dubbelhäftande *Bison Butylband* mot takfotsplåten.

2. Andra våden

Rulla ut den andra våden över den första. Se till att den överlappar enligt markering på den första våden. Våden fästs temporärt i överkant med klammer i råsponten. Fäst våderna mot varandra genom att dra bort skyddsfolien på de båda klisterkanterna. Tryck till så klistret fäster ordentligt.

3. Resterande våder

Upprepa detta förfarande tills du nårnocken. Sista våden skall löpa övernocken. Lämna det så och börja nerifrån på andra sidan taket. Underlagstaket skall alltså läggas på motsvarande sida av taket enligt samma förfarande som punkt 1 och 2. Låt sista våden löpa övernock även här och fäst med butylband (eller motsvarande) på andra sidan. När detta är klart monteras läkten. För extra täthet under spikåkt rekommenderas *Bison Spiktejp*. Speciellt då yttertaket inte monteras omedelbart.

4. Skarva

Försök att undvika att skarva mitt i våden men om rullen tar slut mitt på taket kan en skarvning behövas. Lägg då en ny våd över befintlig våd med ett snedskuret överlapp med 150 mm nertill och 450 mm upptill. Skarva ihop de båda våderna med *Bison Butylband* (eller motsvarande). Skarvar mot andra byggdelar eller tätskiktsmembran kläms i regel med läkt.

5. Genomföring

För täthet kring genomföringar, (ex. skorsten) bör ett underbeslag av plåt bör monteras i träunderlaget. Rulla sedan ut våden till du kommer till hindret. Sen skärs hindrets form ut i underlagstaket. Fortsätt sedan att rulla förbi hindret och upprepa samma procedur med följande våder (som går förbi hindret). Placera sedan en extra våd upptill och se till att denna ligger in mellan klisterkanterna på nästa överlapp. Fäst med *Bison Butylband* (eller motsv.).

6. Små genomföringar

Principen är densamma som för stora genomföringar. Istället för underbeslag används cirkulära takstosar.

7. Gavel

Se bild för tätning av gavel. Den streckade linjen är Underlagstaket.

8. Vertikala uppdrag

På vertikala ytor (som exempelvis takkupor) dras underlagstaket upp minst 300 mm och fästs med varmförzinkad takpappspik (minst 20 x 2,8 mm) eller klammer c/c 80 mm.


9. Vinkelränna

A. Montera ett underbeslag av plåt.
B. En remsa av Underlagstaket som täcker hela underbeslaget sätts ovanpå.
D. Dra in våderna över denna remsa. Använd *Bison Butylband* vid behov.
E. Rännplåten monteras slutligen överst. Fixera avslutet ner mot fotplåten med *Bison Butylband*.


Lagning av hål

Eventuella hål eller skador kan lagas med *Bison Flextejp* eller liknande. Vid större skador: Klipp ut en bit av underlagstaket och tejpa noggrant samtliga kanter med P-märkt *Bison Flextejp*.


1.

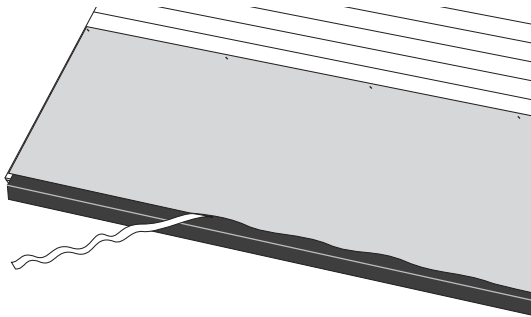


2.

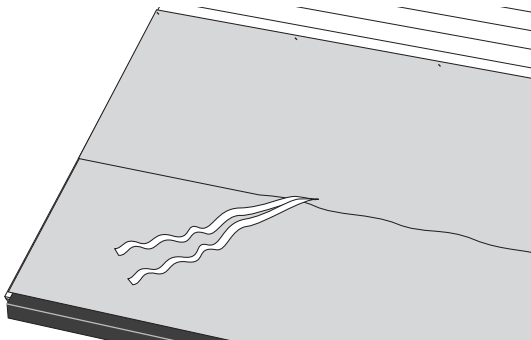


3.

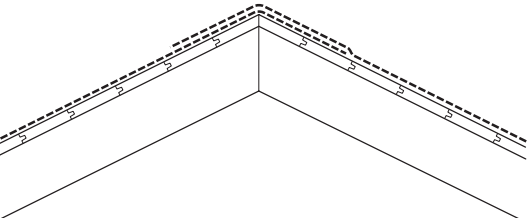


4.

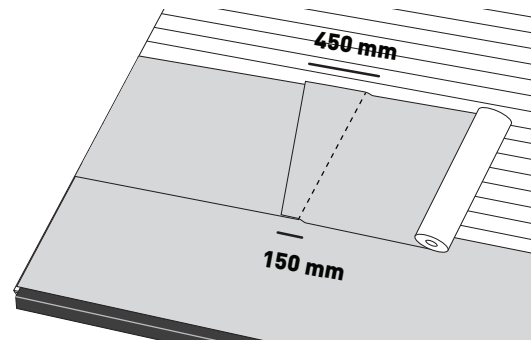


5.

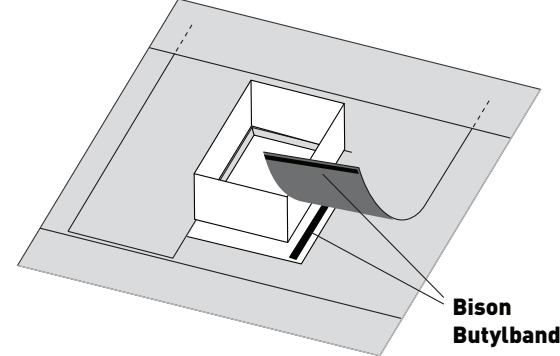


6.

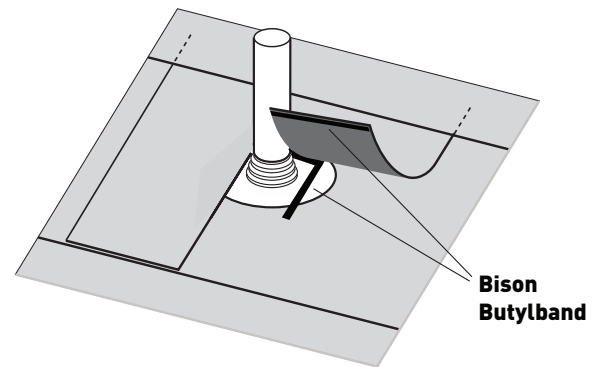


7.

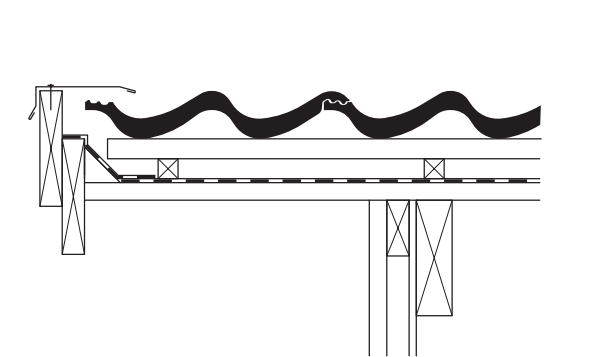

8.

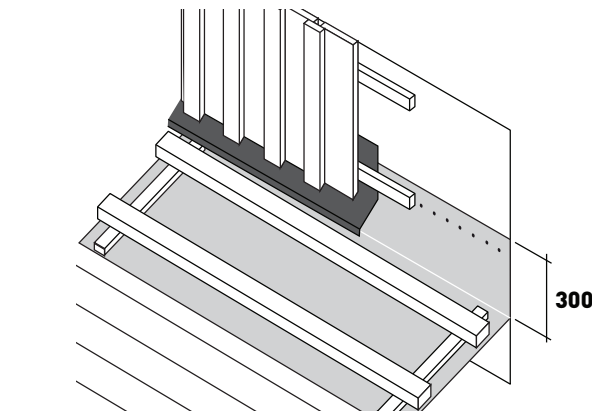

9.

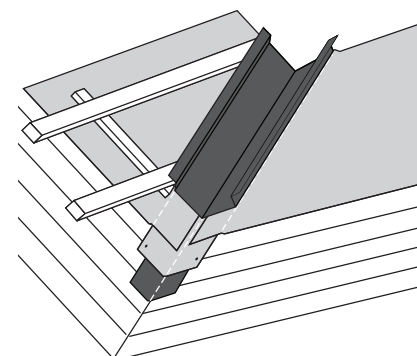

Ifall inget annat anges gäller de senaste rekommendationerna i Hus-AMA (JSB1, JSC1).

Underlagstaket skall förvaras så att den ej exponeras för sol och regn.

Vid temperaturer under +5° C skall rullar förvaras minst 1 dygn i varmlager.

Materialet kan ej kombineras med varmluftsmonterade (svetsade) ytskikt.

Klisterkant skall monteras mot rent och torrt underlag.

DiffTak 175 bör inte monteras mot impregnerat trä.

När underlagastaket är monterat skall ytskiktet monteras snarast möjligt och helt täcka materialet. (Fri exponering i max 2 månader.)

Åtgärda omedelbart ev. skador eller felaktiga infästningar med Bison Flextejp (eller motsvarande).